




PARSA

VASEL ELECTRIC ALVAND.CO

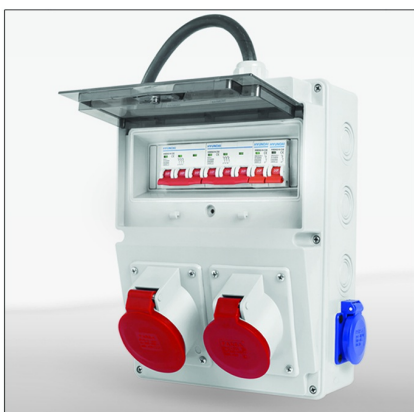

واصل الکتریک الوند با نام تجاری «پارسا»

شرکت واصل الکتریک الوند با هدف تأمین بخشی از نیازهای صنایع داخلی و ارتقای کیفیت صنعت برق کشور در سال ۱۳۷۱ راه اندازی شد و محصولات خود را با نام تجاری «پارسا» روانه بازار کرد. این شرکت در ابتدا فعالیت خود را با تولید پریز و شاخه های صنعتی (Industrial Plugs & Sockets) آغاز کرد و به مرور زمان ضمن تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده داخلی پریز و شاخه های صنعتی (۱۶-۱۲۵ آمپر)، سبد محصولات خود را با تولید محفظه های تجهیزات الکتریکی (Electrical Enclosures)، جعبه و تابلوهای برق گسترش داد و به این ترتیب در حال حاضر با عرضه بیش از ۱۵۰ محصول متنوع مشغول خدمت رسانی به مشتریان محترم خود می باشد. این شرکت در طول سالیان فعالیت خود توانسته است به لطف استقبال گسترده صاحبان صنایع، جایگاه برند «پارسا» را به عنوان یکی از تأمین کنندگان پیشرو و نام آشنای اتصالات برق در صنعت کشور تثبیت کند.

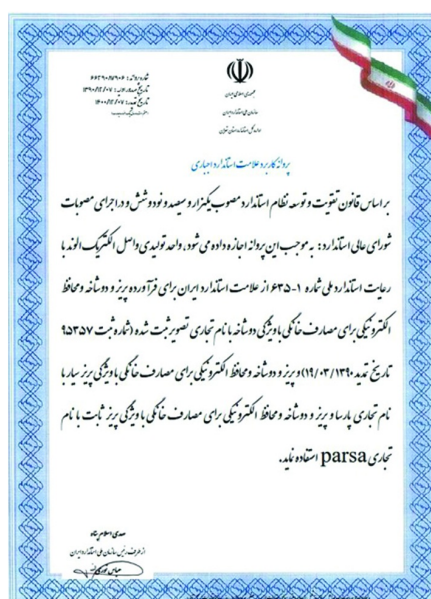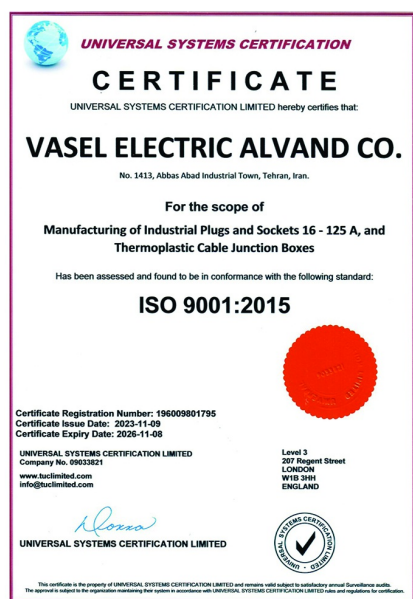

اجزاء کد IP و تعاریف آن مطابق استاندارد ملی ۲۸۶۸ ایران

اعداد اول و دوم، به ترتیب درجه حفاظت در برابر ورود اجسام سخت خارجی و آب را نشان می دهند.

اجسام سخت خارجی	مقاومت نشده است.	در برابر آب	مقاومت نشده است.
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
مثال درجه حفاظت:		7	
IP66		8	
Ingress Protection			

جدول شماره ۱


جدول شماره ۲

رنگ مشخصه و جایگاه اتصال ارت در پریز و شاخه‌های صنعتی مطابق با استاندارد IEC-60309

با توجه به گستره ولتاژ عملکردی، پریز و شاخه‌ها در رنگ‌های مشخصی تولید می‌شوند و نوع کاربری آن‌ها جایگاه اتصال ارت را مشخص می‌کند.

IEC-60309

محل قرارگیری اتصال ارت

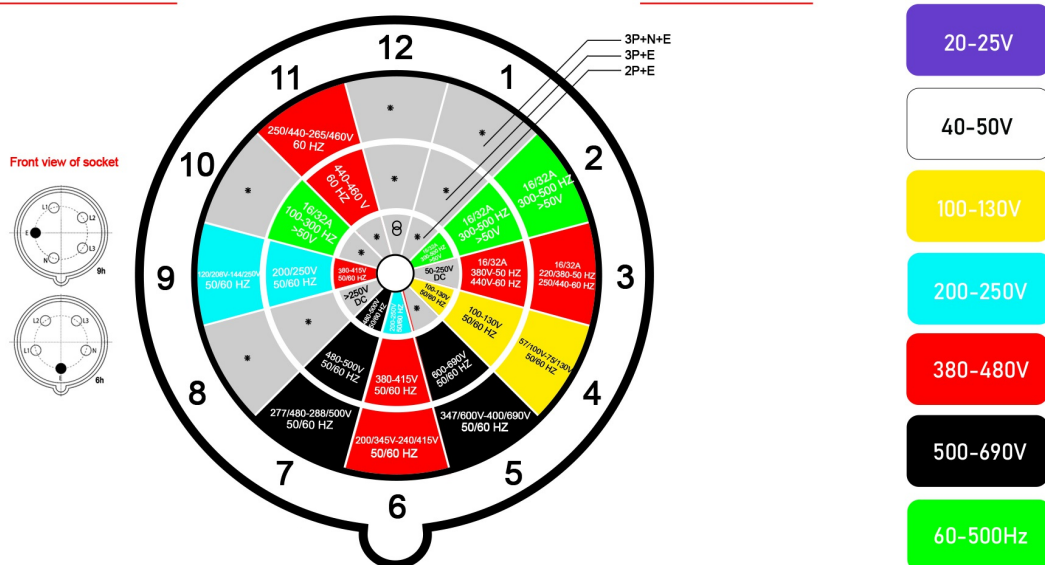



شاخه سیار

2P+E-16A-6h/250V~
IP44
Code:300



پریز روکار

2P+E-16A-6h/250V~
IP44
Code:400



پریز سیار

2P+E-16A-6h/250V~
IP44
Code:500



شاخه روکار

2P+E-16A-6h/250V~
IP44
Code:600



شاخه سیار

3P+E-16A-6h/415V~
IP44
Code:305



پریز روکار

3P+E-16A-6h/415V~
IP44
Code:405



پریز سیار

3P+E-16A-6h/415V~
IP44
Code:505



شاخه روکار

3P+E-16A-6h/415V~
IP44
Code:605



شاخه سیار

3P+N+E-16A-6h/415V~
IP44
Code:310



پریز روکار

3P+N+E-16A-6h/415V~
IP44
Code:410



پریز سیار

3P+N+E-16A-6h/415V~
IP44
Code:510



شاخه روکار

3P+N+E-16A-6h/415V~
IP44
Code:610



شاخه سیار

2P+E-32A-6h/250V~
IP44
Code:315



پریز روکار

2P+E-32A-6h/250V~
IP44
Code:415



پریز سیار

2P+E-32A-6h/250V~
IP44
Code:515



شاخه روکار

2P+E-32A-6h/250V~
IP44
Code:615



شاخه سیار

3P+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:320



پریز روکار

3P+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:420



پریز سیار

3P+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:520



شاخه روکار

3P+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:620



شاخه سیار

3P+N+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:325



پریز روکار

3P+N+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:425



پریز سیار

3P+N+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:525



شاخه روکار

3P+N+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:625



شاخه سیار

3P+N+E-16A-6h/415V~
IP66
Code:710



پریز روکار

3P+N+E-16A-6h/415V~
IP66
Code:810



شاخه سیار

3P+N+E-32A-6h/415V~
IP66
Code:725



پریز روکار

3P+N+E-32A-6h/415V~
IP66
Code:825



شاخه سیار

3P+E-63A-6h/415V~
IP66
Code:730




پریز روکار

3P+E-63A-6h/415V~
IP66
Code:830



پریز سیار

3P+E-63A-6h/415V~
IP66
Code:930

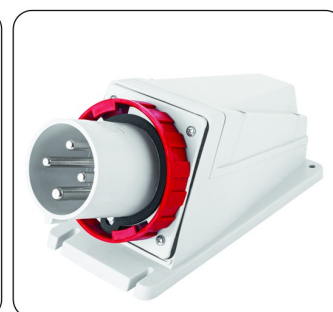

شاخه روکار

3P+E-63A-6h/415V~
IP66
Code:980



شاخه سیار
3P+N+E-63A-6h/415V~
IP66
Code:735

پریز روکار
3P+N+E-63A-6h/415V~
IP66
Code:835

پریز سیار
3P+N+E-63A-6h/415V~
IP66
Code:935

شاخه روکار
3P+N+E-63A-6h/415V~
IP66
Code:985




شاخه سیار
3P+N+E-125A-6h/415V~
IP66
Code:745

پریز روکار
3P+N+E-125A-6h/415V~
IP66
Code:845

پریز سیار
3P+N+E-125A-6h/415V~
IP66
Code:940

شاخه روکار
3P+N+E-125A-6h/415V~
IP66
Code:995


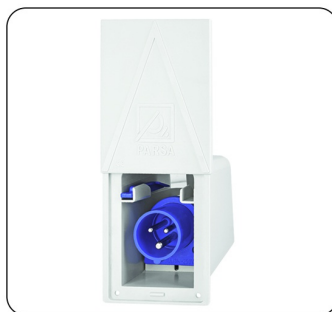


شاخه توکار (کانکسی)
2P+E-16A-6h/250V~
Code:6000

شاخه توکار (کانکسی)
3P+E-16A-6h/415V~
Code:6050

شاخه سیار فازبرگردان
3P+N+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:330

شاخه روکار فازبرگردان
3P+N+E-32A-6h/415V~
IP44
Code:630

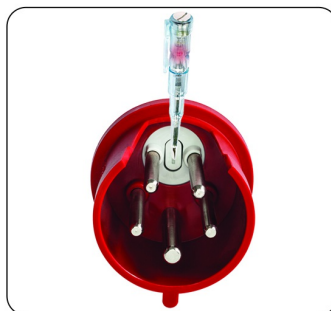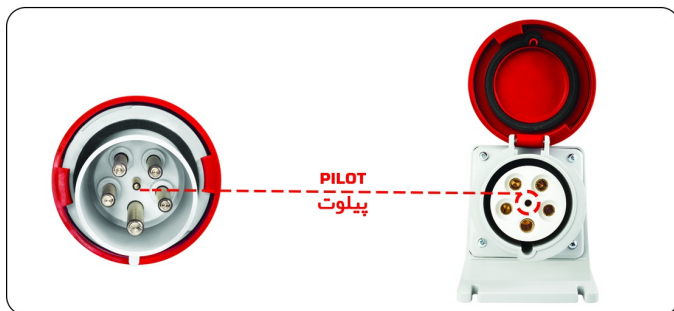

نحوه استفاده از شاخه فازبرگردان

نمای داخل شاخه ۱۲۵ آمپر



پریز سیار قرقره‌ای کوچک (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V~
Code: S210



پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V~
Code: B240



پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (۴ تابلویی ارت‌دار)
4×(2P+E)-16A/250V~
Code: B235



پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (سوکت‌دار)
2×(2P+E)-16A + 1×(3P+E)-32A
Code: B324



قرقره پایه‌دار کوچک بدون مغزی
Code: S220



قرقره پایه‌دار بزرگ بدون مغزی
Code: B250



پریز سیار ۵ متری (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V~
Code: 105



پریز سیار ۱۰ متری (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V~
Code: 115



پریز سیار لاستیکی ۴ خانه (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V~
Code: 107



پریز سیار لاستیکی ۴ خانه (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V~
Code: 107



پریز سیار صنعتی سه‌خانه (ورودی سه‌فاز)
3×(2P+E)-16A/250V~
Code: S120



پریز سیار صنعتی سه‌خانه (ورودی تک‌فاز)
3×(2P+E)-16A/250V~
Code: S125



پریز سیار لاستیکی (با در بندی)
2P+E-16A/250V~
IP44
Code: S25



پریز سیار لاستیکی (با در فتری)
2P+E-16A/250V~
IP44
Code: S30



پریز سیار PVC
2P+E-16A/250V~
Code: S35



مغزی پریز سیار



دوشاخه PVC مستقیم

2P+E-16A/250V~
IP44
Colour ●
Code: P16



دوشاخه لاستیکی مستقیم

2P+E-16A/250V~
IP44
Colour ● ● ● ● ● ●
Code: SP45



دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه

2P+E-16A/250V~
IP44
Colour ● ○
Code: P20



مغزی دوشاخه



پریز تابلویی توکار

2P+E-16A/250V~
IP54
Colour ● ● ● ● ● ● ● ●
Code: SP10



پریز تابلویی توکار

2P+E-16A/250V~
IP44
Colour ● ● ● ● ● ● ● ●
Code: S10




نمایی از پریز تابلویی روکار

2P+E-16A/250V~
IP44
Colour ● ● ● ● ● ● ● ●




قابلیت نصب مائولار



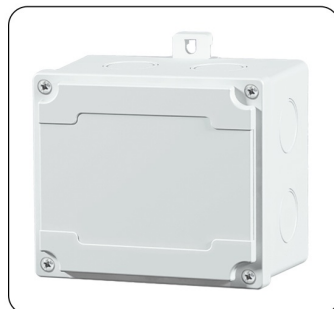

جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 100×90×65
IP66
Code:10000

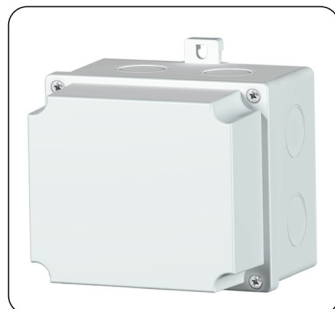


جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 100×90×95
IP66
Code:10002



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 140×90×65
IP66
Code:14000

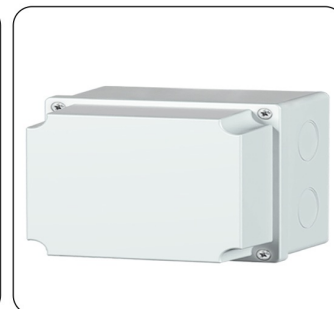

جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 140×90×95
IP66
Code:14002



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 120×120×70
IP66
Code:12000



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 120×120×70
IP66
Code:12001



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 120×120×100
IP66
Code:12002



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 120×120×100
IP66
Code:12003



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 160×120×75
IP66
Code:16000



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 160×120×75
IP66
Code:16001



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 160×120×120
IP66
Code:16002



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 160×120×120
IP66
Code:16003



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 160×160×75
IP66
Code:16160



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 160×160×75
IP66
Code:16161



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 160×160×120
IP66
Code:16162



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 160×160×120
IP66
Code:16163



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 220×220×90
IP66
Code:22220



جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 220×220×70
IP66
Code:22221



جعبه تقسیم رو کار با در مات

Size: 220×220×140
IP66
Code:22222



جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 220×220×140
IP66
Code:22223




جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 240×130×80
IP66
Code:24000



جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 240×130×80
IP66
Code:24001

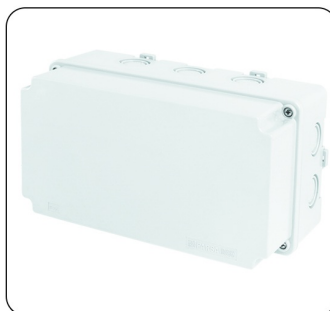

جعبه تقسیم رو کار با در مات

Size: 240×130×120
IP66
Code:24002



جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 240×130×120
IP66
Code:24003



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 300×220×90
IP66
Code:30000



جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 300×220×90
IP66
Code:30001



جعبه تقسیم رو کار با در مات

Size: 300×220×140
IP66
Code:30002



جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 300×220×140
IP66
Code:30003




جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 300×300×90
IP66
Code:30300




جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 300×300×90
IP66
Code:30301

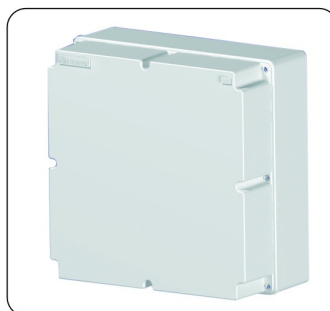

جعبه تقسیم رو کار با در مات

Size: 300×300×140
IP66
Code:30302

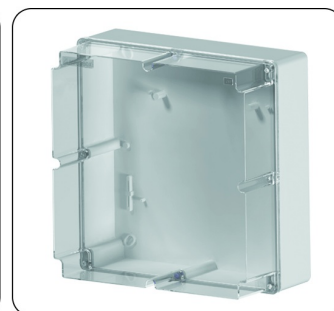

جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 300×300×140
IP66
Code:30303



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 280×190×140
IP66
Code:27000



جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 280×190×140
IP66
Code:27001



جعبه تقسیم رو کار با در مات

Size: 280×190×95
IP66
Code:27002



جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 280×190×95
IP66
Code:27003



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 370×280×140
IP66
Code:37000



جعبه تقسیم رو کار با در شفاف

Size: 370×280×140
IP66
Code:37001




جعبه تک شستی امرجنسی

Size: 100×90×65
Code:10006



جعبه تک شستی

Size: 100×90×65
Code:10000-01

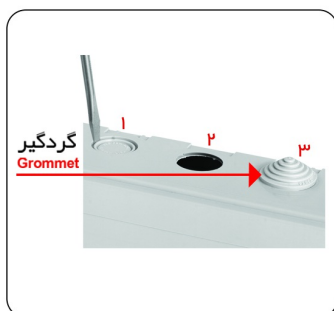

نحوه نصب گردگیر (گرومت)



نمای پشت جعبه تقسیم




جعبه دو شستی

Size: 100×90×65
Code:10000-02



جعبه سه شستی

Size: 140×90×65
Code:14000-03

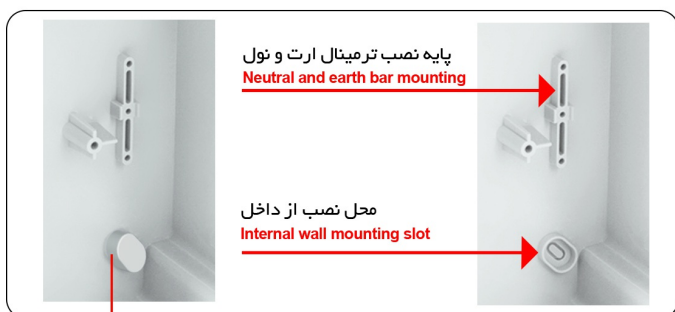

پایه نصب ترمینال ارت و نول
Neutral and earth bar mounting

محل نصب از داخل
Internal wall mounting slot

درپوش محافظ محل نصب از داخل
Internal wall mounting cap



نمایی از جعبه شستی ۱۰۰۰۶



نمایی از جعبه شستی ۱۴۰۰۰-۰۳



جعبه فیوز روکار ۱۰ پل
Size: 220×220×120
IP66
Code:22225



جعبه فیوز روکار ۵ پل
Size: 160×160×103
IP66
Code:16165



جعبه فیوز روکار ۳ پل
Size: 160×120×103
IP66
Code:16005



جعبه فیوز روکار ۲ پل
Size: 140×90×95
IP66
Code:14005



نمایی از جعبه فیوز ۳۰۰۰۶



نمایی از جعبه فیوز ۱۶۱۶۵



جعبه فیوز روکار ۲۸ پل
Size: 300×300×120
IP66
Code:30306



جعبه فیوز روکار ۲۰ پل
Size: 300×220×120
IP66
Code:30006



جعبه توزیع روکار (۵ پل)
Size: 240×130×120
IP66
Code:24005




جعبه توزیع روکار (۱۰ پل)
Size: 300×220×120
IP66
Code:30005



جعبه توزیع روکار (۱۴ پل)
Size: 300×300×120
IP66
Code:30305



جعبه توزیع روکار
Size: 300×220×120
IP66
Code:30004

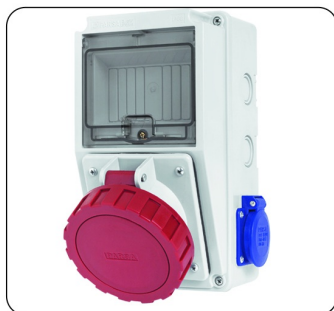



تابلو برق با در طولی مات

Size: 280×190×164
IP66
Code:T27180



تابلو برق با در طولی شفاف

Size: 280×190×164
IP66
Code:T27181



تابلو برق با در عرضی مات

Size: 190×280×164
IP66
Code: T18270



تابلو برق با در عرضی شفاف

Size: 190×280×164
IP66
Code: T18271



تابلو برق با در طولی مات

Size: 370×280×164
IP66
Code:T37270



تابلو برق با در طولی شفاف

Size: 370×280×164
IP66
Code:T37271



تابلو برق با در عرضی مات

Size: 280×370×164
IP66
Code: T27370



تابلو برق با در عرضی شفاف

Size: 280×370×164
IP66
Code: T27371




تابلو برق با در طولی مات

Size: 600×400×210
IP66
Code:T60400



تابلو برق با در طولی شفاف

Size: 600×400×210
IP66
Code:T60401

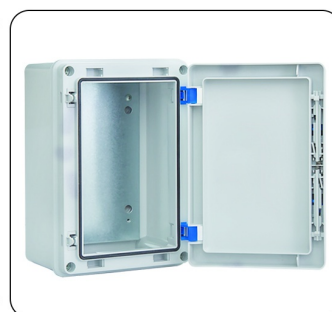

نمای داخل تابلو برق



نمای پشت تابلو برق

برای مشاهده اطلاعات فنی محصولات و لیست نمایندگان فروش به وبسایت واصل الکتریک مراجعه فرمایید.



www.vaselectric.com



PARSA

Website: www.vaselectric.com

Email: info@vaselectric.com



2024 / 1403